

Drucken eines Datenträgeretiketts über den Computer

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise für das Drucken von Fotos auf einen bedruckbaren Datenträger mit Easy-PhotoPrint Editor beschrieben.

»» Wichtig

- Bringen Sie das Multifunktionsfach erst dann an, wenn Sie in einer Meldung aufgefordert werden, einen bedruckbaren Datenträger einzulegen. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.

1. Starten Sie Easy-PhotoPrint Editor.

Für Windows:


Die folgende Vorgehensweise gilt für Computer mit dem Betriebssystem Windows 10.

Wählen Sie im Menü **Start (Alle Apps (All apps) >) Canon Utilities > Easy-PhotoPrint Editor** aus.


Für macOS:

Wählen Sie im Menü **Gehe zu (Go)** im **Finder** die Option **Programm (Application)** aus und doppelklicken Sie auf den Ordner **Canon Utilities**, auf den Ordner **Easy-PhotoPrint Editor** und dann auf das Symbol **Easy-PhotoPrint Editor**.


2. Klicken Sie auf das Symbol **Datenträgeretiketten (Disc Labels)** (A).

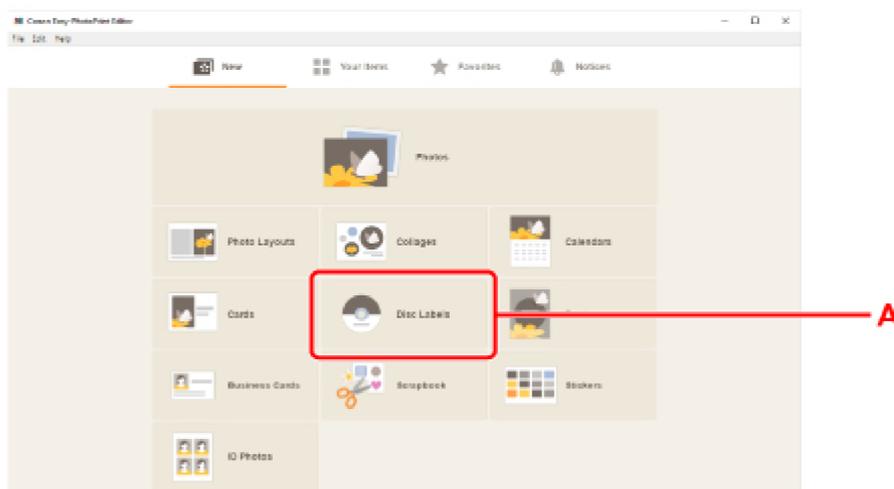


3. Wählen Sie eine Vorlage (B) aus.

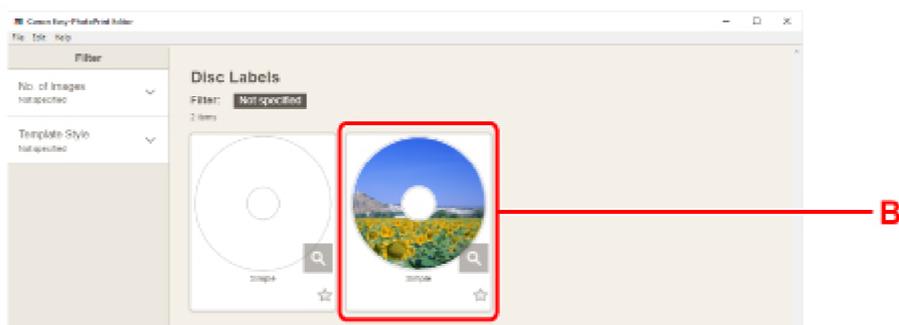


4. Wählen Sie den Typ des bedruckbaren Datenträgers (C) und anschließend **Weiter (Next)** (D) aus.

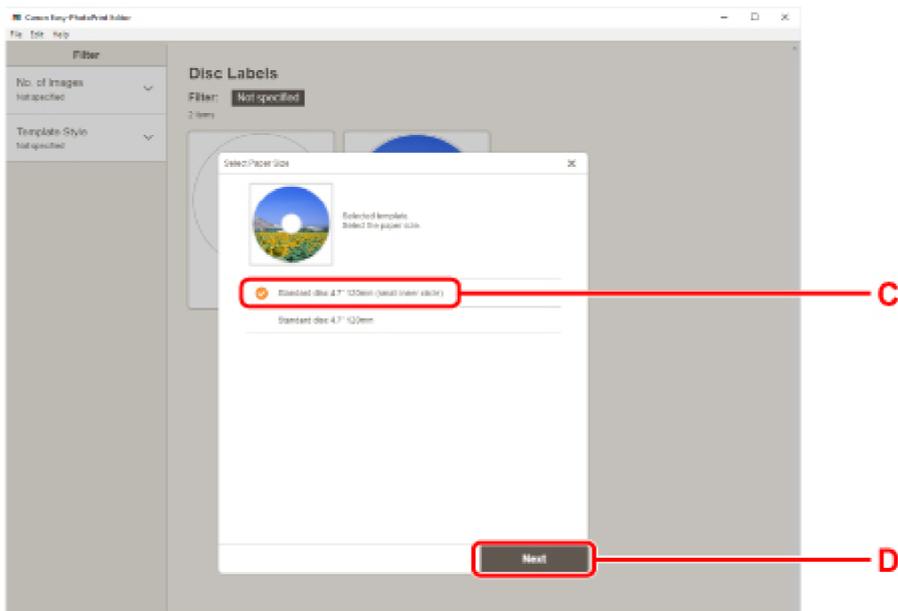

5. Klicken Sie auf **Durchsuchen (Browse)** (E) in **Vom Computer (From computer)**: und wählen Sie den Ordner mit den zu druckenden Fotos aus.

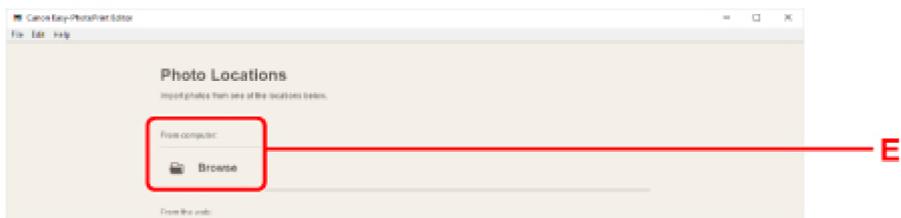


6. Klicken Sie auf die zu druckenden Fotos (F) und wählen Sie **Öffnen (Open)** (G) aus.

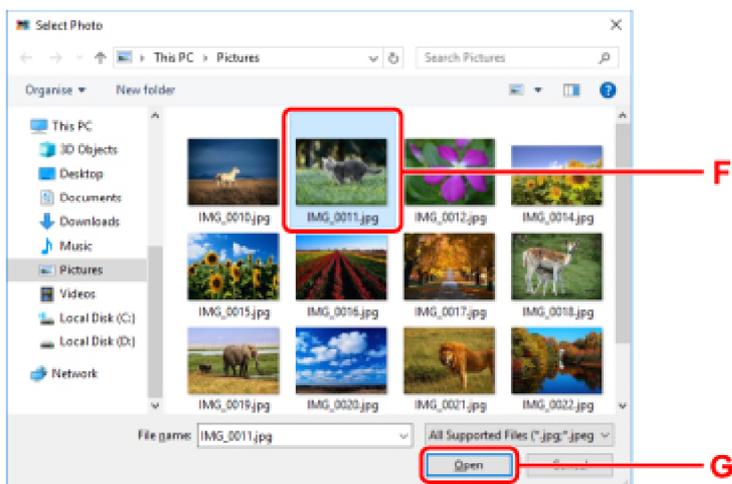


7. Bearbeiten Sie das Datenträgeretikett und wählen Sie **Weiter (Next)** (H) aus.
Sie können den Hintergrund ändern oder Text hinzufügen.

➔ Handbuch zu Easy-PhotoPrint Editor

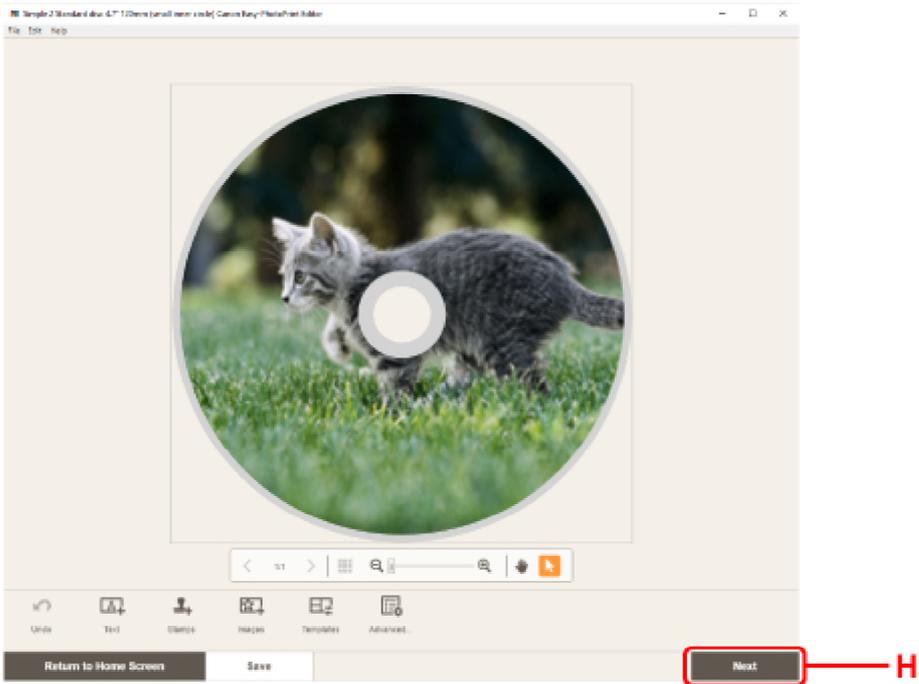

8. Öffnen Sie das Bedienfeld (I), bis es sich in horizontaler Position befindet.

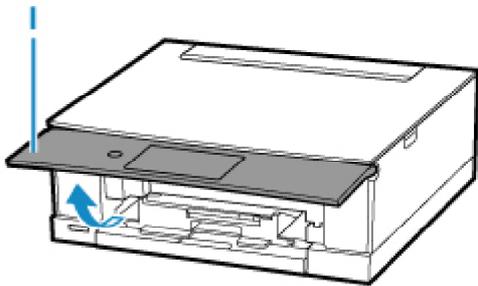

9. Geben Sie die Anzahl der Kopien und weitere Optionen unter **Druckeinstellungen (Print Settings)** (J) an.

Für Windows:

Geben Sie die Anzahl der Kopien, den Druckernamen und weitere Optionen an.

Für macOS:

Geben Sie die Anzahl der Kopien und weitere Optionen an.


10. Starten Sie den Druckvorgang.

Für Windows:


Klicken Sie auf **Drucken (Print)** (K).

Für macOS:

Klicken Sie auf **Weiter (Next)**. Wenn das Dialogfeld „Drucken“ angezeigt wird, geben Sie den Modellnamen und weitere Optionen an und klicken Sie dann auf **Drucken (Print)**.

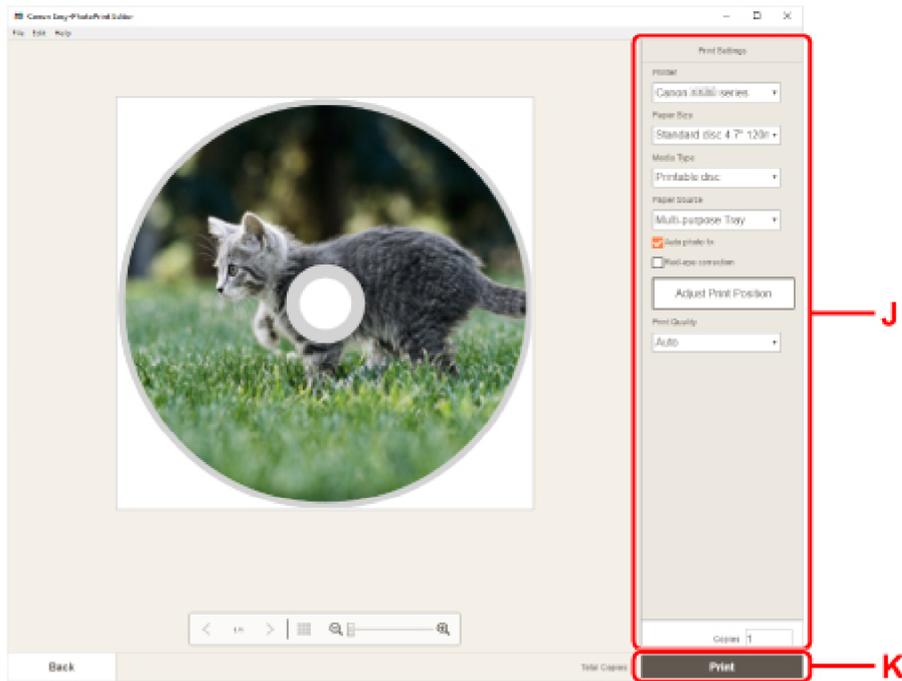


11. Wenn auf dem Touchscreen des Druckers eine Meldung erscheint, in der Sie aufgefordert werden, einen bedruckbaren Datenträger einzulegen, entnehmen Sie das Multifunktionsfach aus der Multifunktionsfach-Ablage (L).

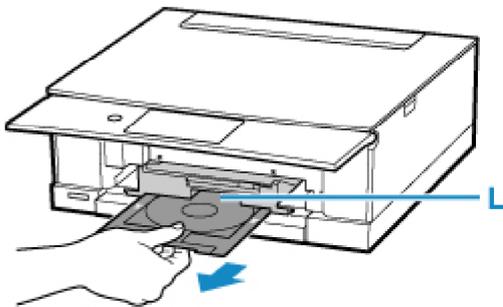


12. Legen Sie einen bedruckbaren Datenträger in das Multifunktionsfach ein.


1. Legen Sie den bedruckbaren Datenträger MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH OBEN ein und drücken Sie ihn unten gegen die Verriegelung (M).

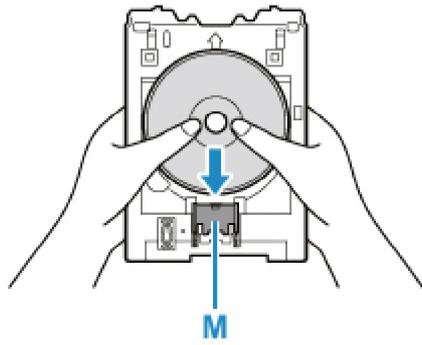


2. Legen Sie das obere Ende des bedruckbaren Datenträgers in den Schlitz (N) ein, während Sie die Verriegelung mit dem bedruckbaren Datenträger gedrückt halten.

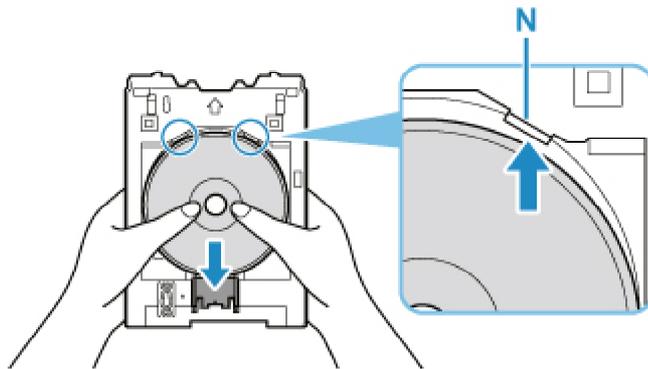

13. Bringen Sie das Multifunktionsfach an der Multifunktionsfach-Führung an.

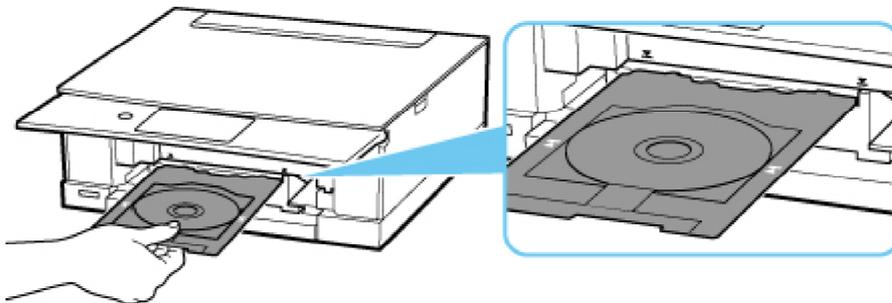


14. Schieben Sie das Multifunktionsfach gerade in horizontaler Richtung ein, bis der Pfeil (▼) auf der Multifunktionsfach-Führung grob am Pfeil (▲) auf dem Multifunktionsfach ausgerichtet ist.

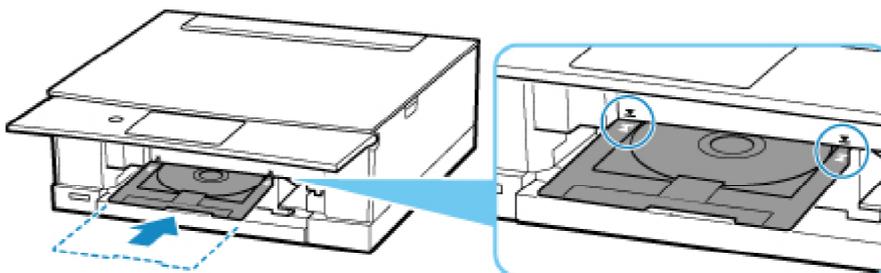


15. Wählen Sie auf dem Touchscreen des Druckers **OK** aus.

Das Multifunktionsfach wird in den Drucker gezogen und der Druckvorgang beginnt.

16. Ziehen Sie nach Abschluss des Druckvorgangs das Multifunktionsfach aus dem Drucker heraus, um es zu entfernen.

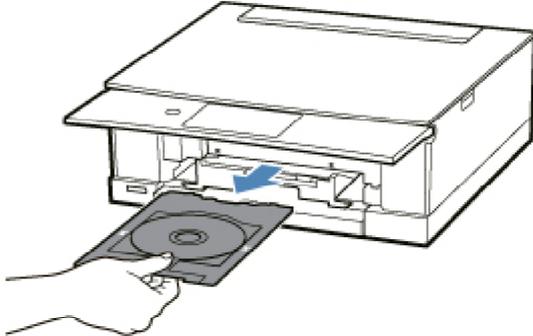

17. Halten Sie die Verriegelung (M) gedrückt, entnehmen Sie den bedruckbaren Datenträger aus dem Schlitz (N) am Multifunktionsfach und entfernen Sie es.

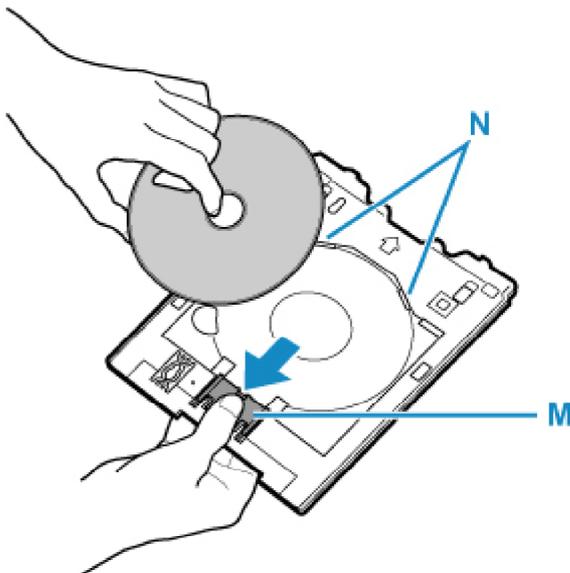

»» Hinweis


- Mit Easy-PhotoPrint Editor können Sie Fotos auf ein Datenträgeretikett mit verschiedenen Layouts drucken.

➔ Handbuch zu Easy-PhotoPrint Editor


Kopieren von Datenträgeretiketten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Etikett einer vorhandenen BD/DVD/CD usw. kopieren und auf einen bedruckbaren Datenträger drucken.

1. Wählen Sie  **Kopieren (Copy)** (A) im Bildschirm HOME aus.

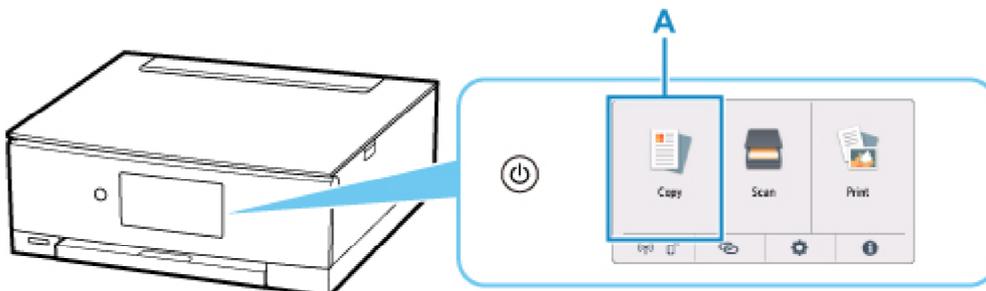


2. Wählen Sie  **Datenträgeretikett (Disc label)** (B) aus.

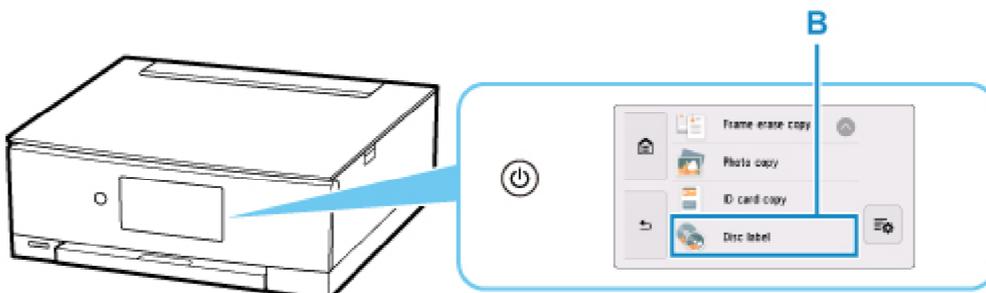

3. Prüfen Sie die Meldung und wählen Sie dann **OK** aus.


4. Passen Sie den Druckbereich des bedruckbaren Datenträgers wie erforderlich an.

Wählen Sie **Außenkreis (Outer circle)** oder **Innenkreis (Inner circle)** (C) aus, legen Sie den Druckbereich fest, und wählen Sie **OK** (D) aus.

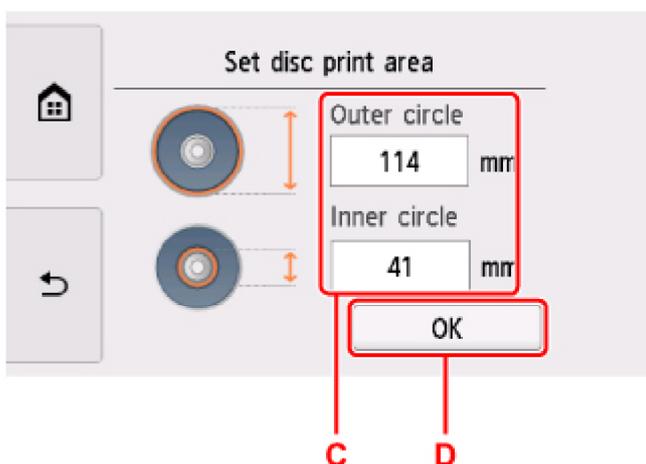


5. Geben Sie die Tintenmenge (E) an.

Wenn das Druckergebnis verschwommen ist, wählen Sie **Zerfließsicher (Bleed-proof)** aus. Wenn Sie mit weniger Tinte drucken, kann eine verschwommene Darstellung vermieden werden.

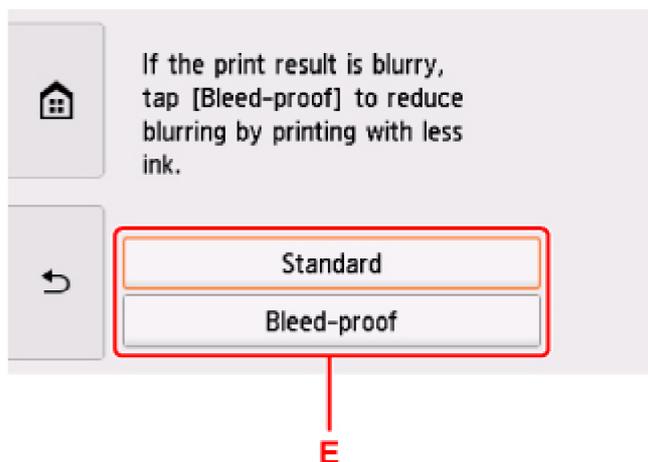

6. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung (F).


7. Legen Sie die zu kopierende Quelle (BD/DVD/CD usw.) MIT DER ETIKETTSEITE NACH UNTEN auf die Auflage.

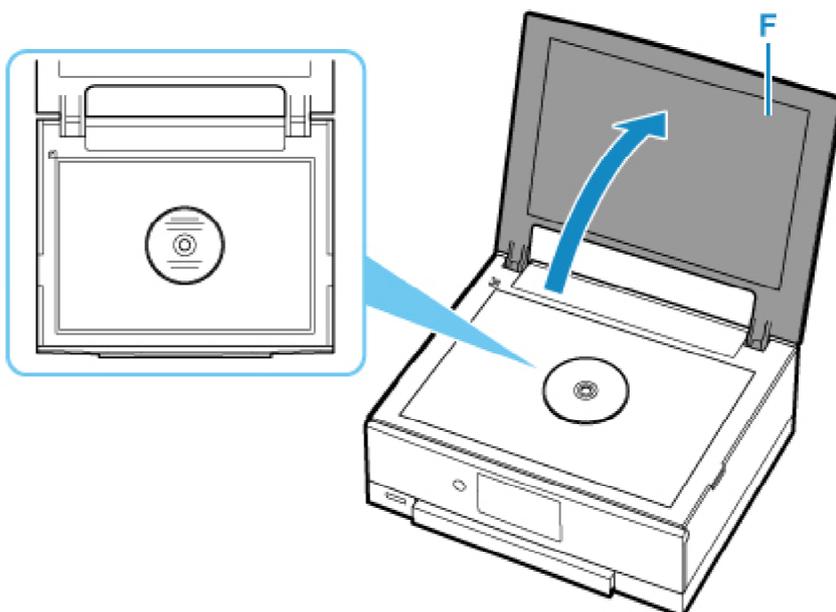

8. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.


9. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf **OK**.

10. Öffnen Sie das Bedienfeld (G), bis es sich in horizontaler Position befindet.

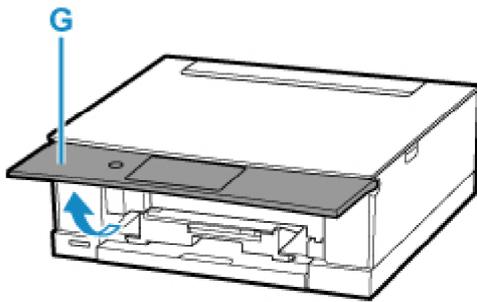


11. Tippen Sie auf **Schwarz (Black)** (H) oder **Farbe (Color)** (I).

Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, einen bedruckbaren Datenträger einzulegen.

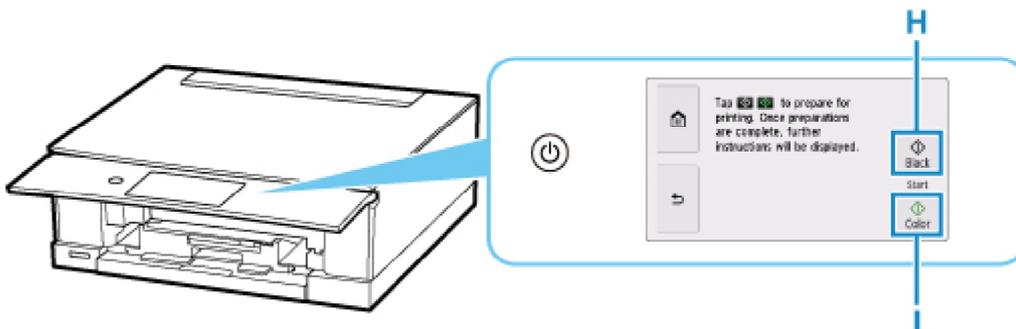


12. Entnehmen Sie das Multifunktionsfach aus der Multifunktionsfach-Ablage (J).

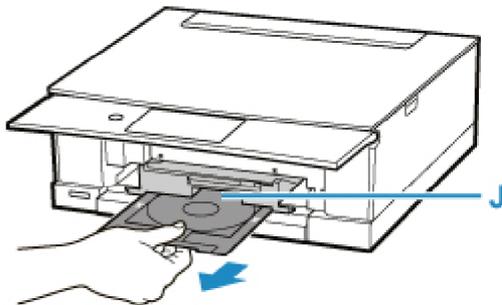


13. Legen Sie einen bedruckbaren Datenträger in das Multifunktionsfach ein.


1. Legen Sie den bedruckbaren Datenträger MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH OBEN ein und drücken Sie ihn unten gegen die Verriegelung (K).

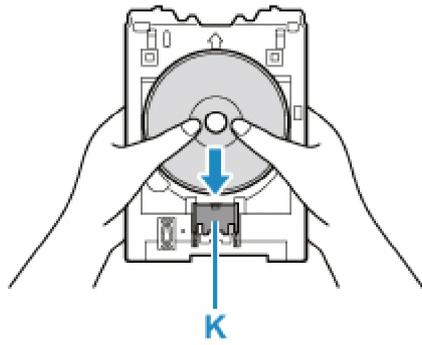


2. Legen Sie das obere Ende des bedruckbaren Datenträgers in den Schlitz (L) ein, während Sie die Verriegelung mit dem bedruckbaren Datenträger gedrückt halten.

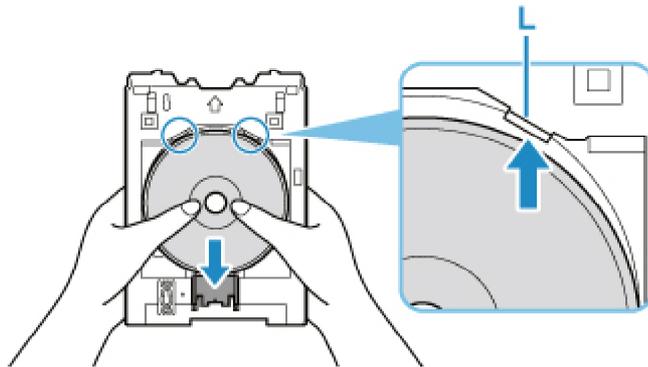

14. Bringen Sie das Multifunktionsfach an der Multifunktionsfach-Führung an.

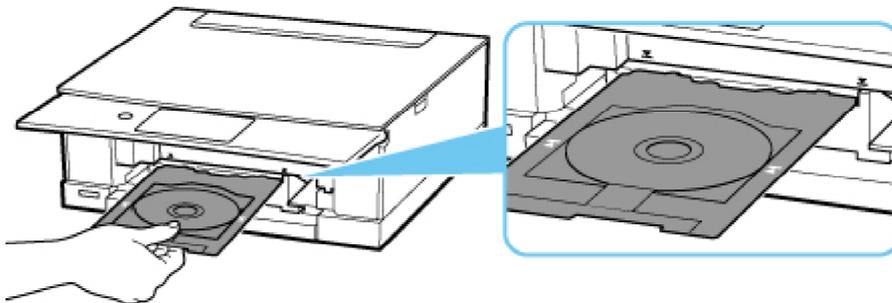

15. Schieben Sie das Multifunktionsfach gerade in horizontaler Richtung ein, bis der Pfeil (▼) auf der Multifunktionsfach-Führung grob am Pfeil (▲) auf dem Multifunktionsfach ausgerichtet ist.

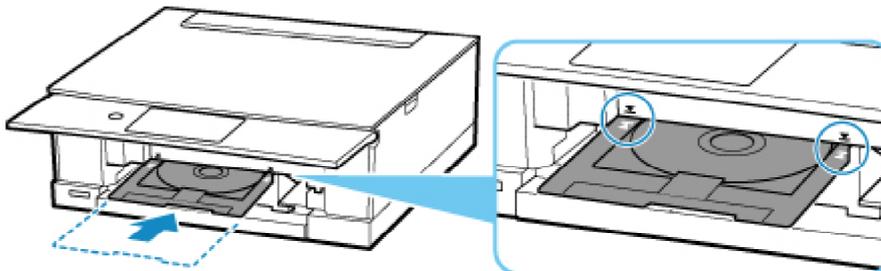


16. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf **OK**.

Das Multifunktionsfach wird in den Drucker gezogen und der Kopiervorgang beginnt.


»» Wichtig

- Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung erst, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

17. Ziehen Sie nach Abschluss des Kopiervorgangs das Multifunktionsfach aus dem Drucker heraus, um es zu entfernen.

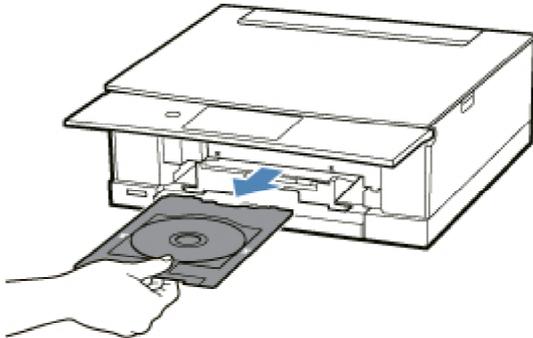

18. Halten Sie die Verriegelung (K) gedrückt, entnehmen Sie den bedruckbaren Datenträger aus dem Schlitz (L) am Multifunktionsfach und entfernen Sie es.

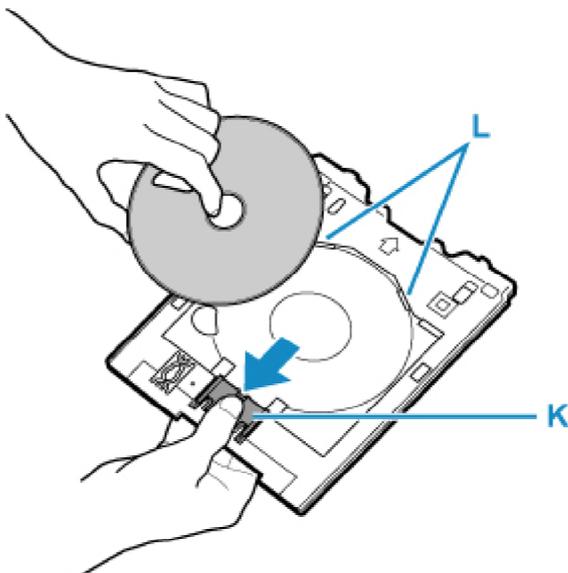

»» Hinweis

- Der Drucker verfügt über zahlreiche weitere Funktionen für den Druck von Datenträgeretiketten.
➔ [Drucken von Datenträgeretiketten](#)